

Speciaal plintentape-systeem voor PVC-holle plint toepassingen

UZIN REMUR 95

Holle hoekplinten betrouwbaar verlijmen

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Homogene PVC-vloerbedekkingen 2,5 mm
- ▶ Heterogene PVC-vloerbedekkingen 2,5 mm
- ▶ CV-vloerbedekkingen 3,5 mm
- ▶ PVC zachte plinten met gladde rug (zoals DÖLLKEN WL 100)

Voor andere materialen technisch advies inwinnen.

GESCHIKT OP/VOOR:

- ▶ Metselwerk
- ▶ Glad pleisterwerk
- ▶ Verflagen
- ▶ Metaal
- ▶ Kunststof
- ▶ Hout
- ▶ Beton
- ▶ Keramiek
- ▶ Gips (voorgestreken)
- ▶ Egalisatie



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Metaal-versterkt speciaal lijmsysteem voor het maatstabiel verlijmen van PVC en CV holle hoek plintsystemen en zachte plinten op gladde ondergronden. Remur maakt het mogelijk om snel, oplosmiddelvrij en schoon te werken. Voor binnentoepassing.

- ▶ Maatstabiliserend
- ▶ Oplosmiddelhoudende lijm vervalt
- ▶ Niet uitrollen en instrijken met lijm



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Houdbaarheid	min. 60 maanden
Kleur	Zilver
Inlegtijd	Onbeperkt
Droogtijd	Geen
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na installatie
Rollbreedte	95 mm
Rollengte	50 m
Min. verwerkingstemp.	Ondergrondtemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Direct na installatie
Lassen	Direct na installatie

* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid



voor < PVC-en CV holle-plintsystemen
OP > gladde ondergronden

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

- ▶ De ondergrond moet blijvend droog, druk en vormvast, vlak, vet, stof en siliconen vrij zijn, volgens de geldende internationale normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Acclimatiseren: plinten en Remur gedurende 24 uur bij min. 18 °C in de ruimte laten acclimatiseren.
- ▶ Wandbekleding moet op de hoogte van de plint weggesneden / verwijderd worden.
- ▶ Stofvorming: Stof met een oplosmiddelvrije voorstrijk (bijv. UZIN PE 260, UZIN PE 360, ...) fixeren.
- ▶ De te verlijmen PVC profielen, zachte PVC plinten zowel als de rug van de vloerbedekking moeten – waar ze verlijmd worden – vrij van stof, vuil, vet en onthechttingsmiddelen zijn. Goed reinigen met een schone doek.

BENODIGD MATERIAAL:

Remur 95, tapijtmes, trapdrevel, kurkaanwrijfplankje, aandrukrol

VERWERKING:


1)

- ▶ PVC-vloerbedekking volvlakig plaatsen volgens de instructies van de vloerbedekkingsfabrikant tot aan de markering (10 cm van de wand).



2)

- ▶ Rond lijmafstotend papier op het afrol karton leggen
- ▶ Remur 95 op het lijmafstotend papier leggen.

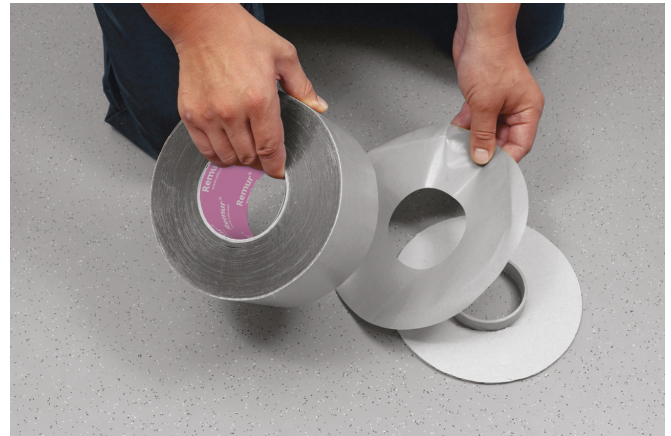

3)

- ▶ Remur 95 met behulp van afrol karton 2 mm vanaf de vloerbedekking aan de wand aanbrengen en goed aanwrijven.



4)

- ▶ Geschikte holle PVC-steunprofielen (min. 20 x 20) passend en in verstek snijden.
- ▶ 2 cm van de beschermfolie van Remur 95 onderaan afsnijden en aftrekken.



5)

- Gereinigde holle PVC-plintprofielen aanbrengen, vertrekkende vanuit de hoek.
- Stapsgewijs trek- en spanningsvrij aandrukken op de Remur 95.



6)

- Remur 95 op de grond aanbrengen, vertrekkende van aan de rand van de geplaatste vloerbedekking en goed aanwrijven.
- Het holle PVC-steunprofiel wordt hierbij licht overlapt.
- Ter hoogte van de hoeken Remur 95 tegen elkaar (niet overlappend) aanbrengen.



7)

- Vloerbedekkingsstroken van 19 cm snijden.
- Binnen- en buitenhoeken met sjablonen afsnijden en aanpassen.
- Elk afgesneden plintstrook verderlopend monteren.



8)

- Beschermfolie van de op de grond gekleefde Remur 95 aftrekken.
- De plintstroken tegen de geplaatste vloerbedekkingsbanen plaatsen.
- De plintstroken volvlakking en goed aanwrijven of aanrollen.



9)

- De plintstroken voor de wand naar beneden plooiën en beschermfolie aftrekken.
- De plintstroken ter hoogte van holle hoekprofiel aandrukken en naar omhoog plooiën, aan de wand volvlakkig goed aanwrijven en aanrollen.



AANVULLENDE INFORMATIE:

Holle plintstroken zonder hoekprofiel:

Bij de toepassing van holle hoekplinten kan op de vloer ook Remur 55 ingezet worden ipv. Remur 95. Hierbij wordt eerst Remur 95 aan de wand aangebracht en op de vloer Remur 55. Na het terugslaan van de vloerbedekking kan de lijm (overlappend op de beschermfolie van Remur 55) met spatel aangebracht worden. Daarbij wordt verderlopend direct de beschermfolie van de Remur 55 afgetrokken, zodat een zuivere overgangskant ontstaat. Na het afluchten van het lijmbed kan de vloerbedekking voorzichtig ingeschoven worden en aan de randen ingewerkt worden. Daarna wordt de beschermfolie van Remur 95 aan de wand verwijderd en de vloerbedekking omhoog geklapt en goed aangewreven of aangerold.

Holle plintstroken bij plaatsen van vloerbedekking op vloerbedekking:

Remur 95 aan wand aanbrengen en goed aanwrijven. Op de bestaande en terug te gebruiken vloerbekleding Sigan 2 droogverlijminssysteem inzetten i. p. v. Remur. In dit geval technisch advies inwinnen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Opslag:

Het beschermde snijvlak, droog, koel en zonder blootstelling aan direct zonlicht opslaan.

- ▶ Indien na verloop van tijd de met Remur verlijmde plinten verwijderd worden, kunnen er op de ondergrond kleefstofresten achter blijven. Indien deze in de oorspronkelijk toestand moeten worden opgeleverd, raadpleeg dan onze technische dienst.
- ▶ Vanwege het veelvoud aan vloerbedekkingsruggen en structuren moeten vóór de verwerking testen uitgevoerd worden om de hechting te controleren en, indien nodig, technisch advies worden ingewonnen.

Garantie:

UZIN biedt een garantie van vijf jaar op alle in de leginstructies opgenomen productkenmerken.

- ▶ Altijd de algemeen aanvaarde regels voor het leggen van vloerbedekkingen in overeenstemming met de toepasselijke nationale normen volgen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ In ieder geval moet vóór de verwerking steeds ter plaatse een testverlijming uitgevoerd worden.

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- ▶ Bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het bijzonder van chemische of mechanische aard.
- ▶ Bij een andere toepassing of verwerking dan opgegeven in de leginstructie.
- ▶ Bij gebruik van Remur 95 op trappen.
- ▶ Indien er vochtigheid inwerkt op Remur.
- ▶ Indien de vloerbedekking onder spanning of trekkracht werd ingelegd.
- ▶ Indien de plaatsing onder de 18 °C (aan de wand) werd uitgevoerd.
- ▶ Indien Remur 95 op plaatsen wordt toegepast met verhoogde luchtvochtigheid, zoals temperatuurschommelingen (bijv. wintertuin).

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, kunststof folie, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.be of +32 (0)9 222 58 48

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.