

Tweezijdig kleefband voor wandaansluitingen

UZIN U-TACK

Algemeen inzetbare kleefband voor veilige verlijming van verschillende wandaansluitingen en vloerbekledingsstroken

HOOFDTOEPASSINGSGBIED:

Geschikt voor:

- Textielbekledingen met alle gangbare ruguitvoeringen
- PVC-vloerbekledingstroken
- PVC-soepele plinten
- PVC-hielplinten
- Harde kernplinten met kunststof bekleed (o.a. Döllken)
- Linoleum vloerbekledingstroken (vlakke rechte stroken)
- Voorgevormde linoleum hielplinten (bij. 90 x 50 mm)

GESCHIKT OP/VOOR:

- Stucwerk / Pleisterwerk
- Metselwerk
- Metaal (onbehandeld)
- Verflagen
- Kunststof
- Hout
- Beton
- Keramiek
- Gips (voorgestreken)
- Behang
- Plamuurmassa (voorgestreken)


* zie "Vorbereitung van de ondergrond"



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:


UZIN U-Tack is een algemeen inzetbaar kleefband voor veilige verlijming van verschillende wandaansluitingen en vloerbekledingstroken.

- Universeel inzetbaar
- Voor een schone en snelle verwerking
- Oplosmiddelvrij

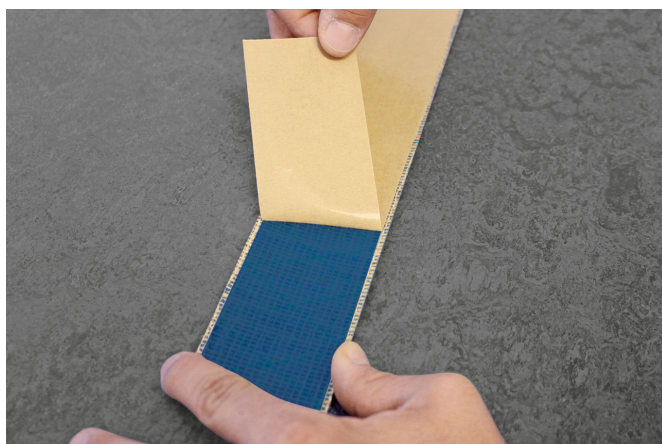

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Houdbaarheid	min. 60 maanden
Kleur	Transparant / Groen
Inlegtijd	Onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na installatie
Rollbreedte	25 mm / 40 mm / 50 mm / 70 mm / 85 mm / 90 mm / 95 mm
Rollengte	50 m
Min. verwerkingstemp.	Ondergrondtemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Direct na installatie
Lassen	Direct na installatie



voor plinten en vloerbedekkingsstroken

OP ondergronden met structuur tot 1,5 mm

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

- ▶ Voorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet permanent droog, hard, vlak, vet-, stof- en siliconenvrij zijn en voldoende draagvermogen hebben volgens de telkens geldige nationale normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Behang moet op plinthe hoogte afgesneden/verwijderd worden.
- ▶ Opslag / transport: Gebruik geen te sterk opgerolde plinten (veroorzaakt spanningen).
- ▶ Bind stof met een oplosmiddelvrije primer (UZIN PE 260 of UZIN PE 360).
- ▶ Voor textielplinten: ondergronden met structuur tot 1,5 mm
- ▶ Voor PVC, rubber- en linoleumplinten: ondergronden met structuur tot 1,0 mm
- ▶ Voor hardschuim plinten: ondergronden met structuur tot 0,5 mm

BENODIGD MATERIAAL:

Uzin U-Tack, rubber hamer, tapijtmes

VERWERKING:

Verwerking van PVC hielplinten:

1)

- ▶ PVC-vloerbedekking volvlakig verlijmen volgens de instructies van de vloerbedekkingsfabrikant tot aan de markering (10 cm van de wand).



2)

- ▶ UZIN U-Tack op het lijmafstotend papier leggen
- ▶ UZIN U-Tack op gepaste hoogte op de wand aanbrengen en goed aanwrijven



3)

- ▶ Geschikte holle PVC-profielen (min. 20 x 20) passend en in verstek snijden
- ▶ Snijdt 2 cm van de beschermfolie door en verwijder het



4)

- ▶ Gereinigde holle PVC-profielen aanbrengen, te beginnen in de hoek
- ▶ Stapsgewijs trek- en spanningsvrij aandrukken op de UZIN U-Tack



5)

- ▶ UZIN U-Tack op de grond aanbrengen, te beginnen aan de rand van de geplaatste vloerbedekking en goed aanwrijven
- ▶ Het holle PVC-profiel wordt hierbij licht overlapt
- ▶ Ter hoogte van de hoeken UZIN U-Tack tegen elkaar (niet overlappend) aanbrengen



8)

- ▶ De plintstroken voor de wand naar beneden klappen en beschermfolie verwijderen
- ▶ De plintstroken ter hoogte van holle hoekprofiel aandrukken en omhoog plaatsen, tegen de wand en volvlakkig goed aanwrijven en aanrollen



6)

- ▶ Vloerbedekkingsstroken passend snijden
- ▶ Binnen- en buitenhoeken met behulp van sjablonen afsnijden en aanpassen
- ▶ Elk afgesneden plintstrookverderlopend plaatsen



7)

- ▶ Beschermfolie van de op de grond gekleefde UZIN U-Tack verwijderen
- ▶ De plintstroken tegen de geplaatste vloerbedekkingsbanen plaatsen
- ▶ De plintstroken volvlakkig en goed aanwrijven of aanrollen

Verwerking van zachte PVC-stroken:

1)

- ▶ Rugzijde reinigen




2)

- ▶ Leg UZIN U-Tack op het lijmafstotend papier
- ▶ Breng UZIN U-Tack met behulp van de afrolschijf 4 mm vanaf de vloerbedekking op de wand aan
- ▶ Goed aanwrijven



3)

- ▶ Verwijder de beschermfolie stapsgewijs tot ca. 20 cm voor de hoek
- ▶ Monteer de rubberen wandaansluiting trek- en spanningsvrij tot ca. 20 cm voor de hoek

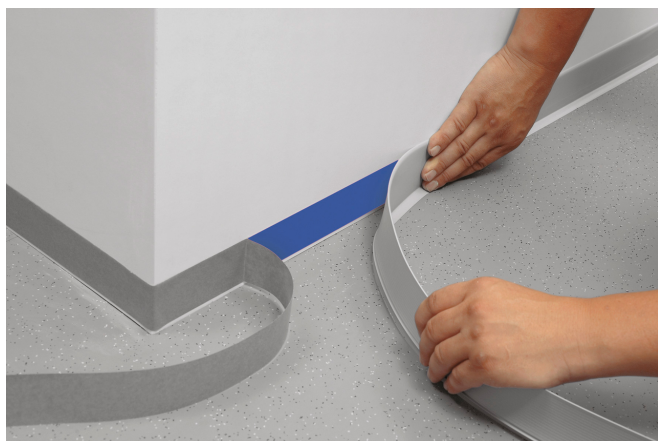

4)

- ▶ Verwarm de binnen- / buitenhoeken aan de achterzijde van de rubberen wandaansluiting met een föhn en vorm deze voor
- ▶ Verwijder de beschermfolie, monteer de rubberen wandaansluiting trek- en spanningsvrij en sla deze ononderbroken aan



5)

- ▶ Verbind plintdelen met secundelijm, vermijd open voegen



Verwerking van tapijt wandaansluitingen:

1)

- ▶ Monteer UZIN U-Tack op de rug van afgeboorde tapijtplinten (met de hand of snel en eenvoudig met de applicatiemachine)



2)

- ▶ Verwijder de beschermfolie stapsgewijs

- Plaats de tapijtplint trek- en spanningsvrij



- 3)
- Sla deze ononderbroken met een rubberhamer aan



- 4)
- Buitenhoeken op de rugzijde van de tapijtplint ook altijd over een lengte van 20 cm al van tape vooraf voorzien
 - Knik voor het verwijderen van de beschermfolie de tapijtaansluiting aan de binnen- / buitenhoek voor (aansluiting ontspannen)



Verwerking van vloerbedekkingstroken:


1)

- Monteer UZIN U-Tack in de betreffende breedte op de rug van de linoleumstrook en wrijf deze volledig met druk op de achterzijde aan



2)

- Trek de beschermfolie er stapsgewijs af

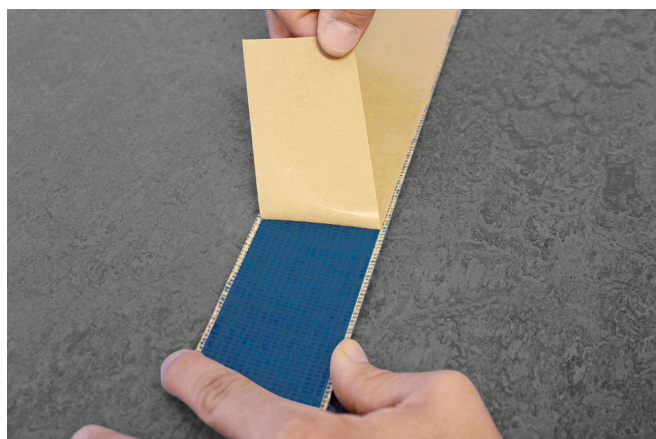

3)

- Plaats het linoleum trek- en spanningsvrij



4)

- ▶ Wrijf de linoleumstroken met druk volledig aan
- ▶ De overgang tussen de linoleumbekleding en de aansluitstrook kan meteen met siliconen aangewerkt worden



Verwerking van harde kern- en aluminium wandaansluitingen:

1)

- ▶ Trek de rollenhouder omhoog en vergrendel deze
- ▶ Plaats een lijmafstotend, rondlopend papier



2)

- ▶ Plaats UZIN U-Tack afhankelijk van de werkrichting rechts- of linkslopend in de applicatiemachine
- ▶ Laat de rollenhouder zakken



3)

- ▶ Breng de UZIN U-Tack met de applicatiemachine op de wand aan
- ▶ Plaats voor wandaansluitingen met een hoogte van 10 cm handmatig een tweede strook UZIN U-Tack direct boven de eerste strook



4)

- ▶ Verwijder het beschermfolie
- ▶ Plaats de kernwandaansluiting op UZIN U-Tack
- ▶ Sla dit met een rubberhamer ononderbroken aan



BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN:

Opslag:

Op beschermd snijvlak, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan.

Garantie:

UZIN biedt een garantie van vijf jaar op alle in de leginstructies opgenomen productkenmerken.

- ▶ Altijd de algemeen aanvaarde regels voor het leggen van vloerbedekkingen in overeenstemming met de toepasselijke nationale normen volgen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ In ieder geval moet vóór de verwerking steeds ter plaatse een testverlijming uitgevoerd worden.

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- ▶ Massale veranderingen of vervormingen treden op.
- ▶ Bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het bijzonder van een chemische of mechanische aard.
- ▶ Bij een andere toepassing of verwerking dan opgegeven in de leginstructies.
- ▶ Wanneer bij spanningen in de plintuiteinden geen stalen stiften of nietjes gebruikt werden
- ▶ Als vocht inwerkt op UZIN U-Tack
- ▶ Als de plaatsing uitgevoerd wordt onder de 15 °C (wandtemperatuur)
- ▶ Als UZIN U-Tack in omgevingen wordt ingezet met verhoogde luchtvochtigheid, of temperatuurschommelingen (bv. wintertuin)
- ▶ Als er geen voorafgaande test werd uitgevoerd.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, kunststof folie, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.be of + 32 (0)9 222 58 48

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.